

Установка выключателя

Выбор входного сигнала:

SW5=OFF: Один импульс (PLS+DIR);

SW5=ON: Двойной импульс (CW/CCW)

Автоматическая функция "half-current":


SW6=ON: действующая;

SW6=OFF: не действующая.

Фильтр сглаживания:

начало работы: SW4=ON, SW1=ON, другие – OFF +
перезапуск драйвера;

окончание работы: SW3=ON, SW1=ON, другие OFF +
перезапуск драйвера

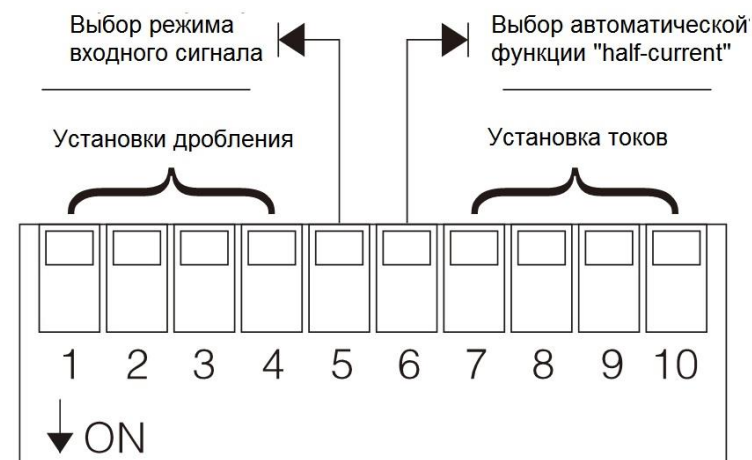

Значения функций переключателя

Значения переключателя для дробления (имп/об)					Установки токов				
SW1	SW2	SW3	SW4=ON	SW4=OFF	SW7	SW8	SW9	SW10=ON	SW10=OFF
ON	ON	ON	400	4000	ON	ON	ON	2.4	5.6
OFF	ON	ON	500	5000	OFF	ON	ON	2.8	6
ON	OFF	ON	600	6000	ON	OFF	ON	3.2	6.4
OFF	OFF	ON	800	10000	OFF	OFF	ON	3.6	6.8
ON	ON	OFF	1000	12800	ON	ON	OFF	4	7.2
OFF	ON	OFF	1200	20000	OFF	ON	OFF	4.4	7.6
ON	OFF	OFF	2000	25600	ON	OFF	OFF	4.8	8
OFF	OFF	OFF	3000	30000	OFF	OFF	OFF	5.2	N/A